




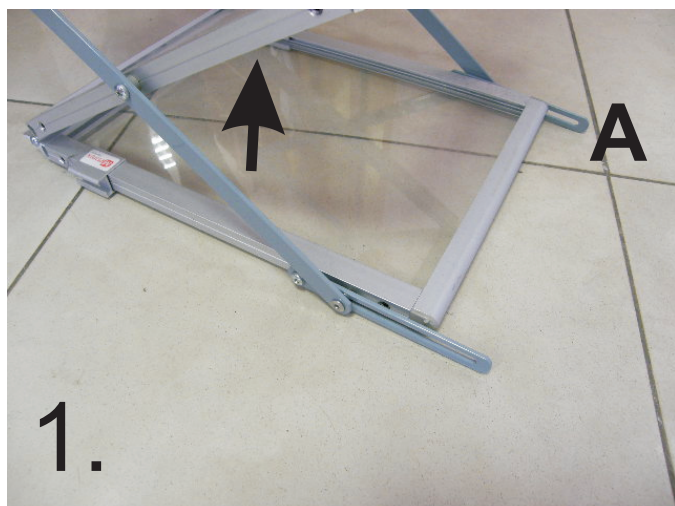


Kilstelėkite stovo konstrukciją į viršų.

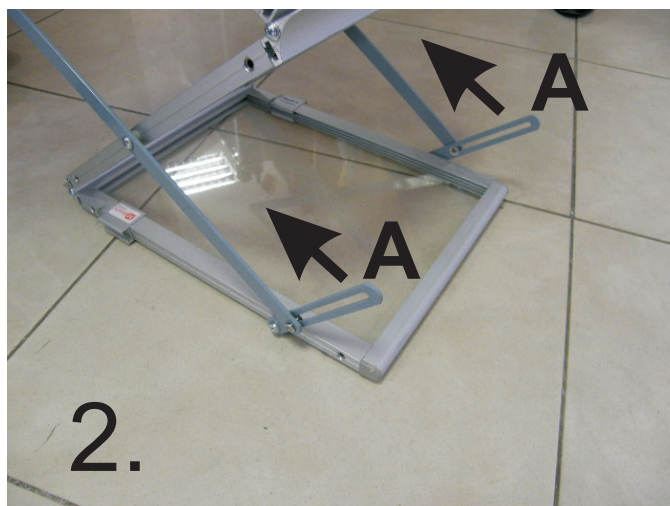


Atsargiai lenkite abi kojeles A į viršų.

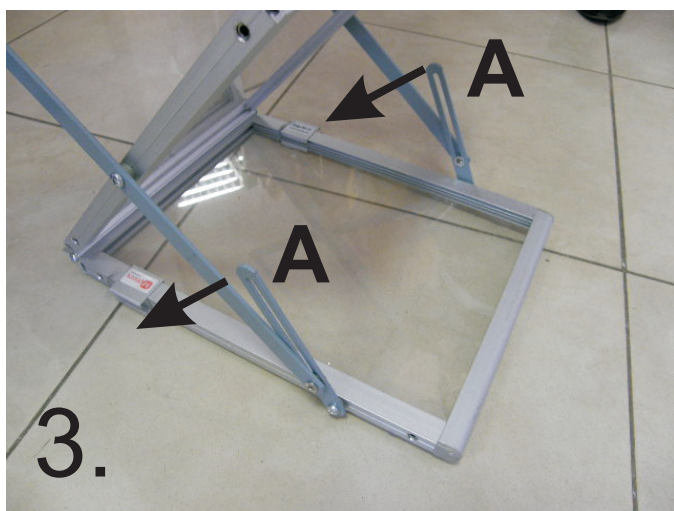

Kojeles A lenkite iki galo, kad jos būtų lygiagrečios stovo pagrindui (180° nuo pradinės padėties).

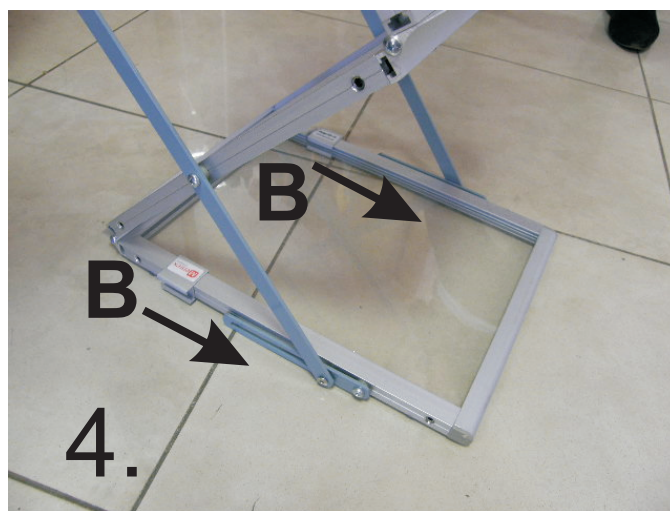

Abi kojeles A užfiksuokite dviem slankiojančiais fiksatoriais B, stumdami juos taip, kad užsimautų ant kojelių A.

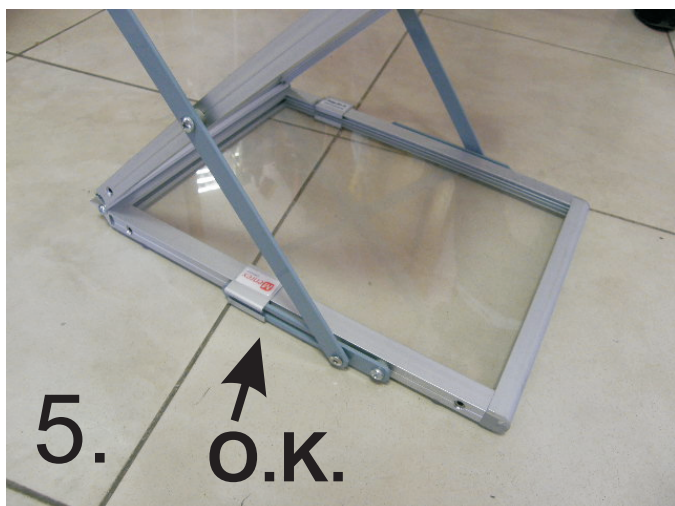

Stendą išmontuokite atvirkštine tvarka.
Nepamirškite išimti brošiūrų!